
Como configurar roteador Intelbras Action R1200 e similares








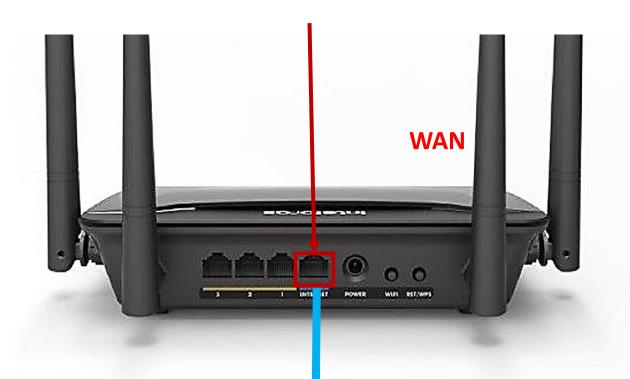



1º passo: Conecte o cabo de rede no seu modem (porta LAN) ao seu roteador na entrada de internet (porta WAN).

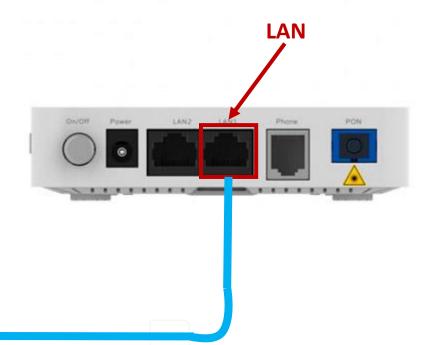



2º passo: Depois de conectar seu modem ao roteador, vamos conectar o seu computador em uma das entradas LAN do roteador utilizando um cabo de rede para isso, ou então conectar seu celular via Wi-Fi.

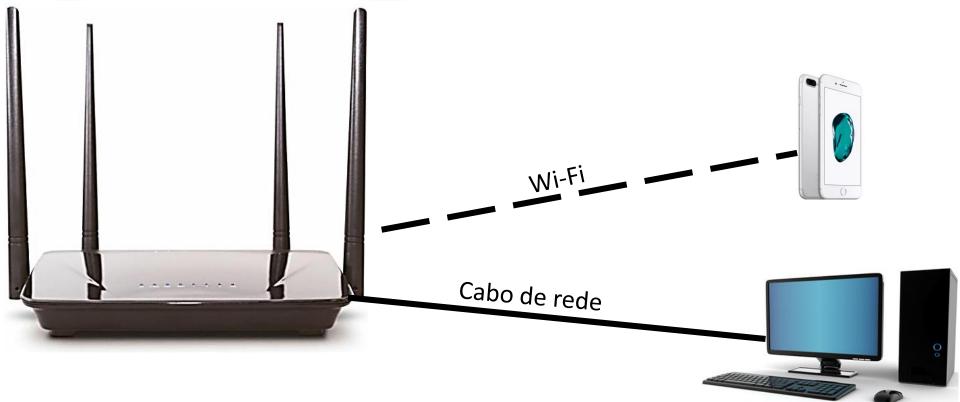

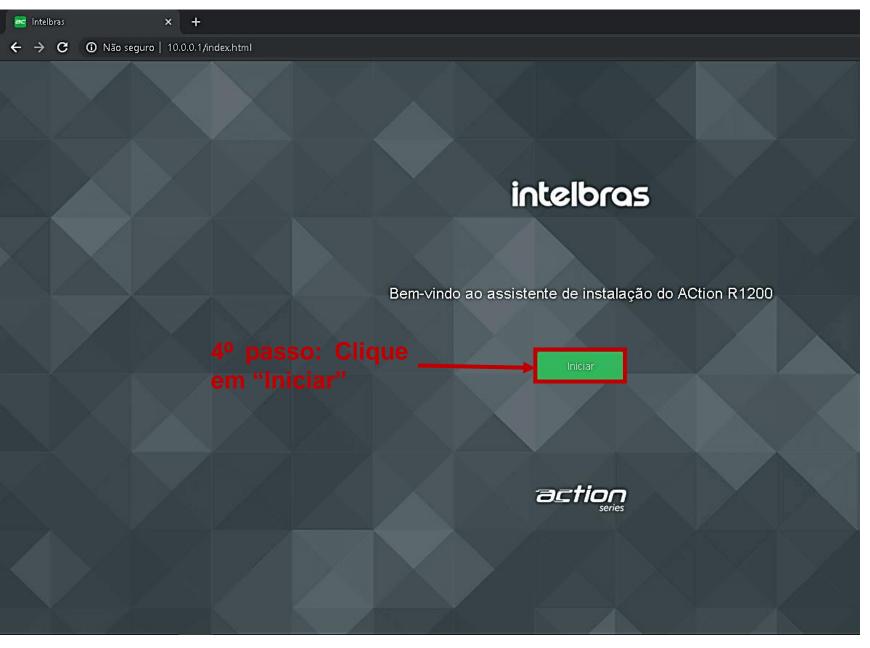

3º passo: No seu computador ou celular abra um navegador de internet de sua preferência, digite na barra de endereço o destino correspondente ao IP do seu roteador. No caso da Intelbras, o endereço será: 10.0.0.1, feito isso você será direcionado para a tela de menu do seu roteador.

Selecione o seu tipo de conexão.

Detectamos que o seu tipo de conexão deve ser: Endereço IP dinâmico

Tipo de conexão: Endereço IP estático

Endereço IP: 192.168.11.2

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Gateway Padrão: 192.168.11.1

Servidor DNS primário: 1

DNS secundário:

177.54.235.195

8.8.8.8

Próximo

<u>Pular</u>

5º passo: Em "Tipo de conexão" selecione "Endereço IP estático"

6º passo: Em "Endereço IP" preencha com 192.168.11.2


7º passo: Em "Máscara de sub-rede" preencha com 255.255.255.0

8º passo: Em "Gateway padrão" preencha com 192.168.11.1

9º passo: Em "Servidor DNS primário" preencha com 177.54.235.195

10º passo: Em "DNS secundário" preencha com 8.8.8.8

11º passo: Clique em "Próximo"

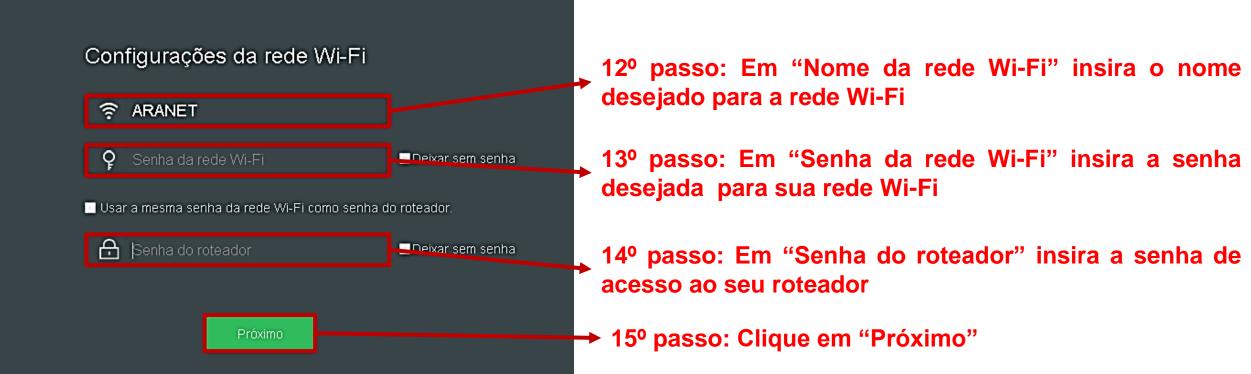



Parabéns! Você já pode acessar a internet agora.

Conecte-se à rede Wi-Fi


ARANET 2.4G

ou ARANET 5G

Para mais configurações clique em "Configurações avançadas".

Configurações avançadas

16º passo: Clique em "Configurações Avançadas"

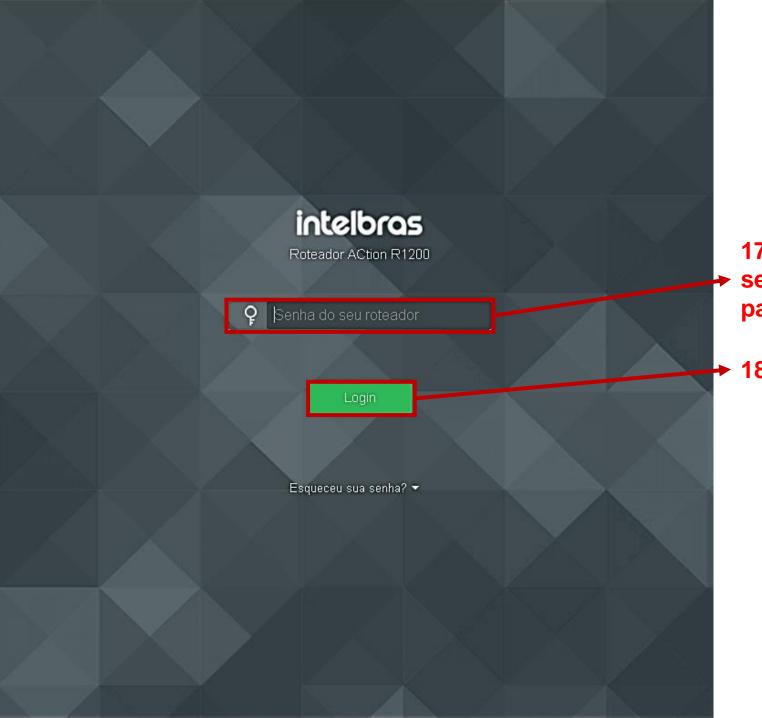

17º passo: Em "Senha do roteador" insira a
 → senha de acesso ao roteador, colocada no 14º passo.

→ 18º passo: Clique em "Login"

intelbras

Status da Internet Sair

Status da Internet

Configurações da

Configurações da rede

Rede para visitantes

Controle Parental

IPv6

Configurações Avançadas

Configurações do

Uma nova versão de firmware está disponível. Deseja atualizar?

Sim

Agora não

2.4 GHz: Aranet_Mello Mo...

5 GHz: Aranet_Mello Mod...









Online: 1

Internet

Roteador

19º passo: Acesse a guia "Configurações do Sistema"

1.6KB/s | ↓3.8KB/s

192.168.210.192

1.0.6

Consumo de internet

Endereço IP da WAN

Versão de Firmware

Status da Internet

Configurações da Internet

Configurações da rede Wi-Fi

Rede para visitantes

Controle Parental

IPv6

Configurações Avançadas

Configurações do Sistema

Configurações do Sistema



Configurações da LAN 10.0.0.1

Senha de Login

Senha de acesso às

configurações do roteador

< > <u>i</u>

Gerenciamento Remoto

Desativado



Reserva de endereço



Reiniciar / Padrão de fábrica

Status do Sistema

Bom



Atualização de Firmware Versão atual: 1.0.6



Log do Sistema



Configurações da porta Internet MTU/MAC/Velocidade



Backup/Restauração Fazer backup das configurações para o seu



Sincronizado

Manutenção Automática Ativado

passo: Clique em **20°** "Gerenciamento Remoto"







Pronto, seu roteador já esta configurado.