



Como configurar roteador Multilaser RE170 e similares



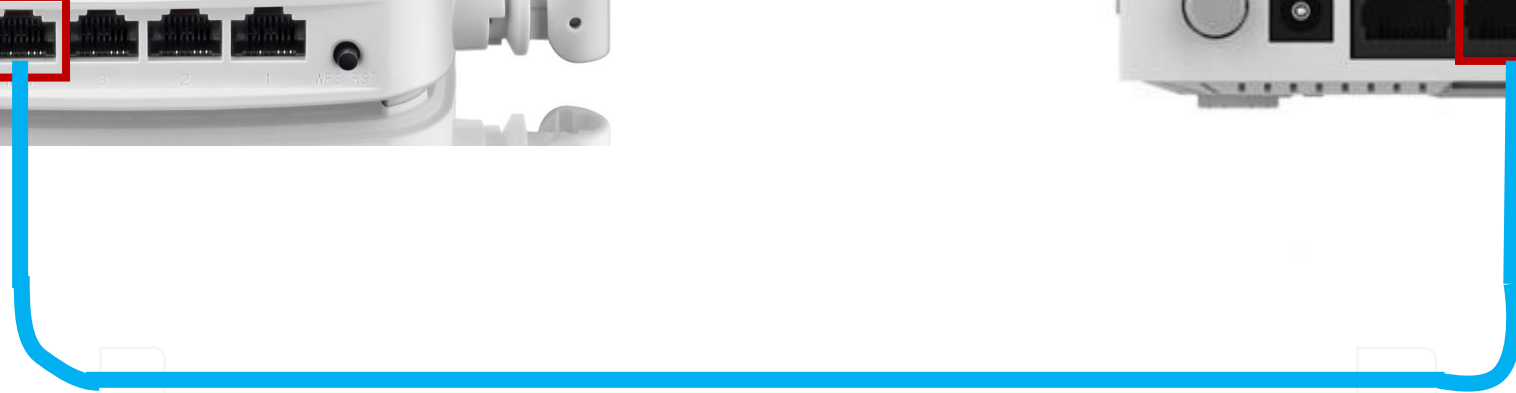


1º passo: Conecte o cabo de rede no seu modem (porta LAN) ao seu roteador na entrada de internet (porta WAN).

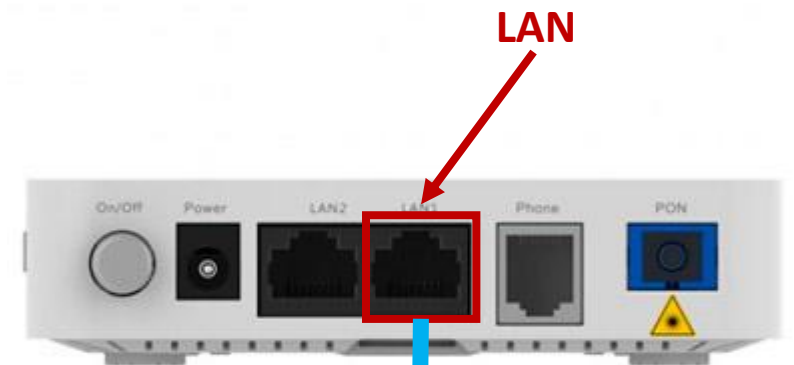


LAN



2º passo: Depois de conectar seu modem ao roteador, vamos conectar o seu computador em uma das entradas LAN do roteador utilizando um cabo de rede para isso, ou então conectar seu celular via Wi-Fi.

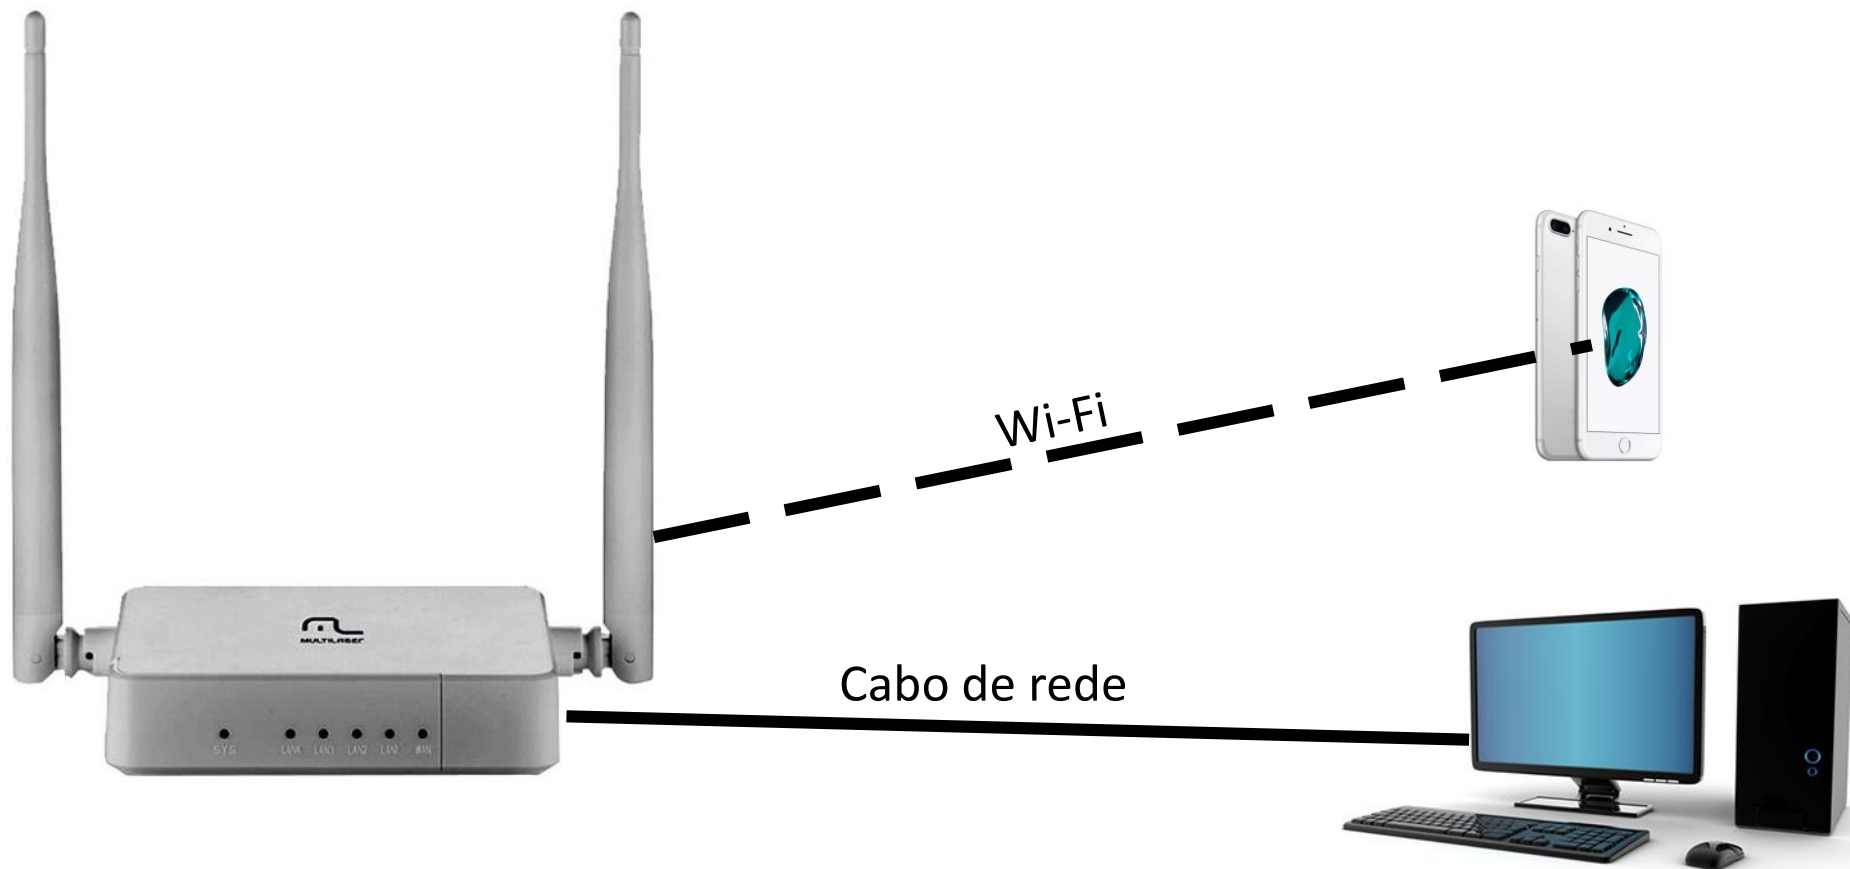

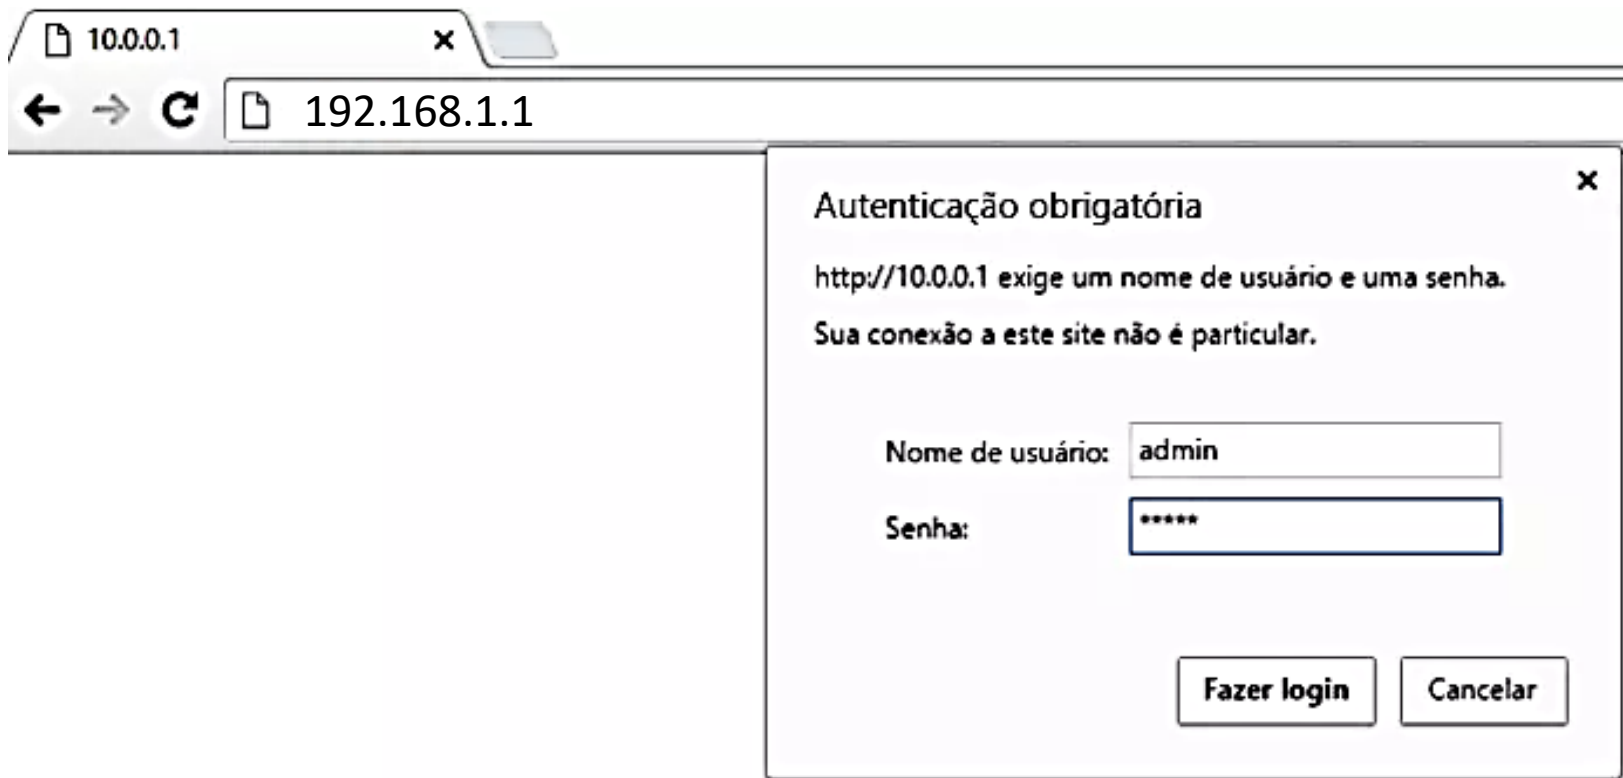

3º passo: No seu computador ou celular abra um navegador de internet de sua preferência, digite na barra de endereço o destino correspondente ao IP do seu roteador. No caso da Multilaser, o endereço será: 192.168.1.1, com nome de usuário: “admin” e senha: “admin” (sem aspas), ou usuário “admin” e no campo da senha deixe em branco.



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

 PPPoE IP dinâmico IP estático

4º passo: Selecione
"IP estático"

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP automático com servidor DHCP, escolha a opção DHCP.



Definições sem fios

SSID : RE170_33ACD9

Avançada : Desativar HabilitarSenha :
(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

Guardar

Após digitar o usuário e senha, você será direcionado para a tela de menu do seu roteador.



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN : 192.168.11.2

Máscara de sub-rede :

Gateway predefinido :

DNS principal :

DNS secundário :

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.

5º passo: Em “Endereço IP da WAN” preencha com 192.168.11.2



Definições sem fios

SSID : RE170_33ACD9

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :

(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

Guardar



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN :

Máscara de sub-rede :

Gateway predefinido :

DNS principal :

DNS secundário :

6º passo: Em “Máscara de sub-rede” preencha com 255.255.255.0

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID :

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :
(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

Guardar

Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN :

Máscara de sub-rede :

Gateway predefinido :

DNS principal :

DNS secundário :

7º passo: Em “Gateway predefinido” preencha com 192.168.11.1

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID :

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :
(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

Guardar



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN :

Máscara de sub-rede :

Gateway predefinido :

DNS principal :

DNS secundário :

8º passo: Em “DNS principal” preencha com 177.54.235.195

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID :

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :
(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

Guardar



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN :

Máscara de sub-rede :

Gateway predefinido :

DNS principal :

DNS secundário :

9º passo: Em “DNS secundário” preencha com 8.8.8.8

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID :

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :
(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

Guardar

Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN :

Máscara de sub-rede :

Gateway predefinido :

DNS principal :

DNS secundário :

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID :

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :
(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

10º passo seleccione
"Habilitar"

Guardar

Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN : 192.168.11.2

Máscara de sub-rede : 255.255.255.0

Gateway predefinido : 192.168.11.1

DNS principal : 177.54.235.195

DNS secundário : 8.8.8.8

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID : ARANET

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :

(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

11º passo: No campo "SSID" digite o nome desejado para sua rede Wi-Fi.

Guardar



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN : 192.168.11.2

Máscara de sub-rede : 255.255.255.0

Gateway predefinido : 192.168.11.1

DNS principal : 177.54.235.195

DNS secundário : 8.8.8.8

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID : ARANET

Avançada : Desativar Habilitar

Senha : (Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

12º passo: No campo “Senha” insira a senha que vai ser atribuída a sua rede Wi-Fi

Guardar



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN : 192.168.11.2

Máscara de sub-rede : 255.255.255.0

Gateway predefinido : 192.168.11.1

DNS principal : 177.54.235.195

DNS secundário : 8.8.8.8

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID : ARANET

Avançada : Desativar Habilitar

Senha : Senha do Wi-Fi

(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)

Guardar

13º passo: Clique em "Guardar"



Definições rápida



Tipo de ligação à Internet

PPPoE IP dinâmico IP estático

Endereço IP da WAN : 192.168.11.2

Máscara de sub-rede : 255.255.255.0

Gateway predefinido : 192.168.11.1

DNS principal : 177.54.235.195

DNS secundário : 8.8.8.8

Se o seu ISP tiver fornecido um endereço IP fixo, escolha a opção Endereço IP estático.



Definições sem fios

SSID : ARANET

Avançada : Desativar Habilitar

Senha :

Senha do Wi-Fi

(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)





Guardar

14º passo: Clique em "Advanced"

RE170

SenhaNovo nome utilizador : Nova senha : (Use caracteres: a-z,A-Z,0-9.)Confirmar nova senha : (Use caracteres: a-z,A-Z,0-9.)

V2.2.6733

 Estado Rede Sem fios Controle do acesso Encaminhamento **Ferramentas sistema** Senha Acesso Remoto Definições hora Backup e restaurar Atualização firmware Padrões de Fábrica Reiniciar o sistema





Select Language ▼

**15º passo: Acesse a
guia “Ferramentas
sistema”**

RE170

SenhaNovo nome utilizador : Nova senha : (Use caracteres: a-z,A-Z,0-9.)Confirmar nova senha : (Use caracteres: a-z,A-Z,0-9.)

V2.2.6733

 Estado Rede Sem fios Controle do acesso Encaminhamento Ferramentas sistema Senha Acesso Remoto Definições hora Backup e restaurar Atualização firmware Padrões de Fábrica Reiniciar o sistema


Select Language ▼

16º passo: Acesse a subguia “Acesso Remoto”

RE170

WEB Gestão LocalWEB Local Porta : (1-65535)**Acesso Remoto**Estado : Ativar DesativarPorta : **17º passo: Seleccione
"Ativar"**

V2.2.6733

 Estado Rede Sem fios Controle do acesso Encaminhamento Ferramentas sistema Senha Acesso Remoto Definições hora Backup e restaurar Atualização firmware Padrões de Fábrica Reiniciar o sistema


Select Language ▼

RE170

WEB Gestão LocalWEB Local Porta : (1-65535)**Acesso Remoto**Estado : Ativar DesativarPorta :

**18º passo: Em
"Porta" preencha
com 8090**

V2.2.6733

 Estado Rede Sem fios Controle do acesso Encaminhamento Ferramentas sistema Senha Acesso Remoto Definições hora Backup e restaurar Atualização firmware Padrões de Fábrica Reiniciar o sistema








Select Language ▼

RE170

WEB Gestão LocalWEB Local Porta : (1-65535)**Acesso Remoto**Estado : Ativar DesativarPorta : **19º passo: Clique em "Guardar"**

V2.2.6733

 Estado Rede Sem fios Controle do acesso Encaminhamento Ferramentas sistema

-  Senha
-  Acesso Remoto
-  Definições hora
-  Backup e restaurar
-  Atualização firmware
-  Padrões de Fábrica
-  Reiniciar o sistema

Select Language ▼

RE170

WEB Gestão LocalWEB Local Porta : (1-65535)**Acesso Remoto**Estado : Ativar DesativarPorta :

V2.2.6733

- Estado
- Rede
- Sem fios
- Controle do acesso
- Encaminhamento
- Ferramentas sistema
 - Senha
 - Acesso Remoto
 - Definições hora
 - Backup e restaurar
 - Atualização firmware
 - Padrões de Fábrica
 - Reiniciar o sistema
- Select Language ▼

Pronto, seu roteador já esta configurado!